


# RIWAG Sound Stop Schiebtüre EI30 / Montageanleitung Türe mit elektrischem Antrieb

1. Kontrolle der Mauermasse und der Wandfluchten
2. Montage des Einlaufs senkr. an die Wand montieren auf der Einlaufseite, Einlauf leicht anheben.
  - .Rafix oder Hilti HUS Schrauben schräg unter Metallwinkel, Abstand < 500 mm
  - .Bei Bedarf Einlauf mit einer Hartholzunterlage unterschiften
  - .Fuge zwischen Mauerwerk und Einlaufprofil mit Flamsil abdichten
  - .Metallwinkel festschrauben und Brandschutzquellband 24x2 mm einkleben
  - .Zusätzlich eine Schraube zur Befestigung in den Boden.
  - .Einlaufpfosten zum Boden mit Silicon abdichten.
  - .MDF-Platte einkleben

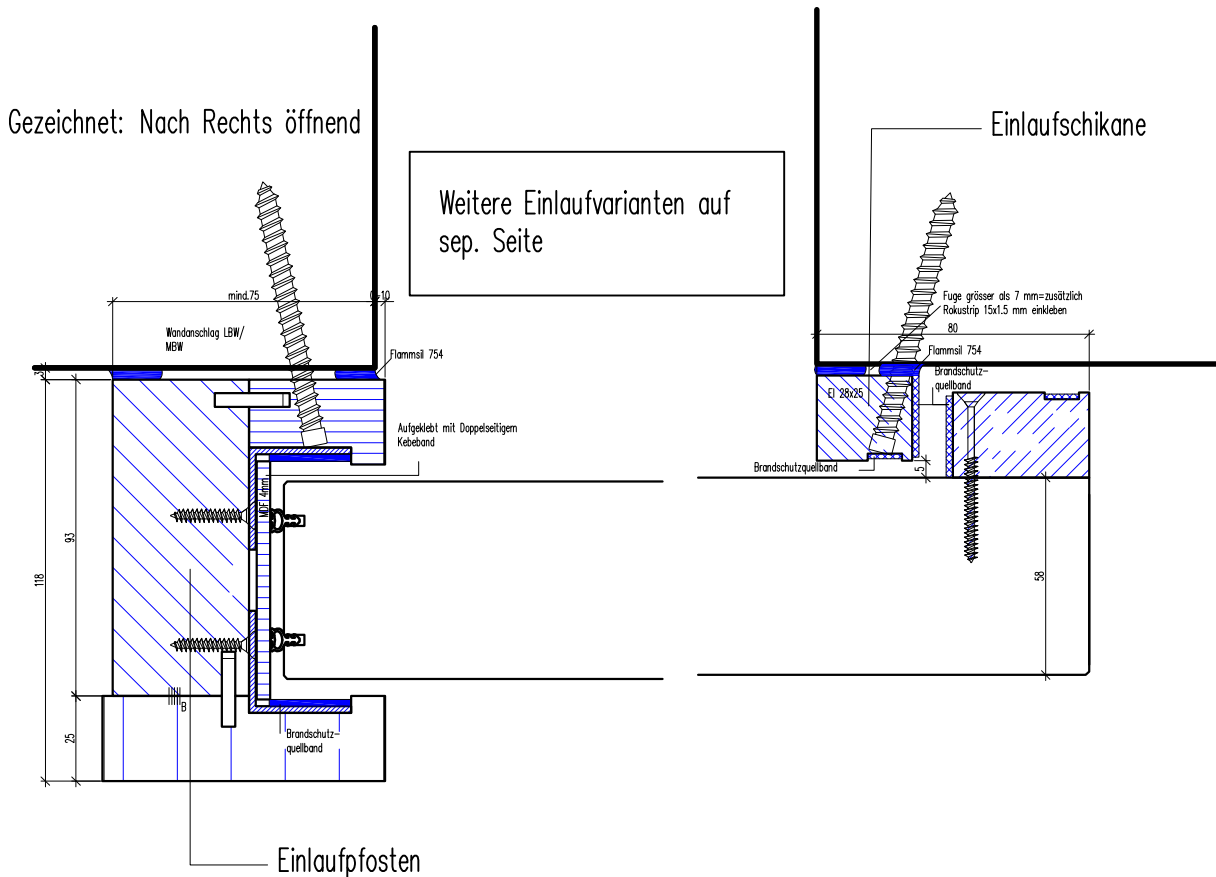

3. Montage der Schikane
  - .Schikane senk. an Wand montieren
  - .Wandprofil im Nutbereich mit Rafix od. Hilti HUS Schraube (Abstand < 500 mm) festschrauben
  - .Brandschutzquellband 10x1.5 mm in Nut einkleben, Brandschutzquellband LSK 24x2 mm seitlich aufkleben

Unser Detail zeigt die vorgeschriebene Mindestvarianten bis 7 mm Fugenabstand auf.

Eine zusätzliche Dämmschicht z.B. Gyso Fiberfax-Dichtung oder Aufschäumstreifen (Intumex) stellt eine Verbesserung dar und darf ohne Rücksprache eingesetzt werden.

Bei Fugenabstand über 7 mm muss zwingend eine zusätzliche Dämmschicht/Aufschäumstreifen eingesetzt werden.

Seite 1/2



Tel: 041 859 00 10  
 Fax: 041 859 00 21  
 E-Mail: info@riwag.ch  
 Internet: www.riwag.ch

Wegscheide 12 6415 Arth

Titel: Sound Stop Schiebtüre  
 Montageanleitung autom.

Masstab:	Datum:	Rev.Datum:	gez.
1:0.45	12.01.2010	03.04.2010	ri